

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ 形名

エル シー アールエックス ダブル
LC-65RX1W

最初にお読みください

かんたん!! ガイド

かんたん!! ガイド 掲載内容



● 接続・設定について詳しくは、▶ 別冊の取扱説明書(4～11ページの「AQUOSクイックガイド」)をあわせてご覧ください。

画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や画面情報を表示します。

CATV

- CATVのチャンネル選局のときに使います。

消音

- 音を一時的に消します。

デジタル放送の操作に使います

番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表(EPG)を表示します。
- デジタル放送の、裏番組の一覧を表示します。

上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます。
- 決定ボタンで、設定内容や選択項目を確定します。

デジタル放送の操作に使います

カラーボタン

- デジタル放送の電子番組表(EPG)や、データ放送の操作をします。

AQUOS.jp

- インターネットに接続し、ホームページ(AQUOSオーナーズラウンジ)を表示します。

デジタル放送の操作に使います

3桁入力

- デジタル放送の3桁のチャンネル番号を入力して選局するときに使います。

入力切換

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使います。

メニュー

- メニュー画面を表示します。

戻る

- メニューや、電子番組表(EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります。

リモコン裏側

- リモコンは、乾電池を入れて使います。
「テレビを見るためのかんたん初期設定」の右上をご覧ください。

おもなリモコンボタンのはたらきです。
「テレビを見よう」と併せてご覧ください。
その他のボタンについては、
別冊の「取扱説明書」を
ご覧ください。



使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251

受付
時間

月曜～土曜: 9:00～20:00
日曜・祝日: 9:00～17:00
(年末年始を除く)

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】


<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

1


アンテナや録画機器をつなぐ

- 地上デジタル／UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。

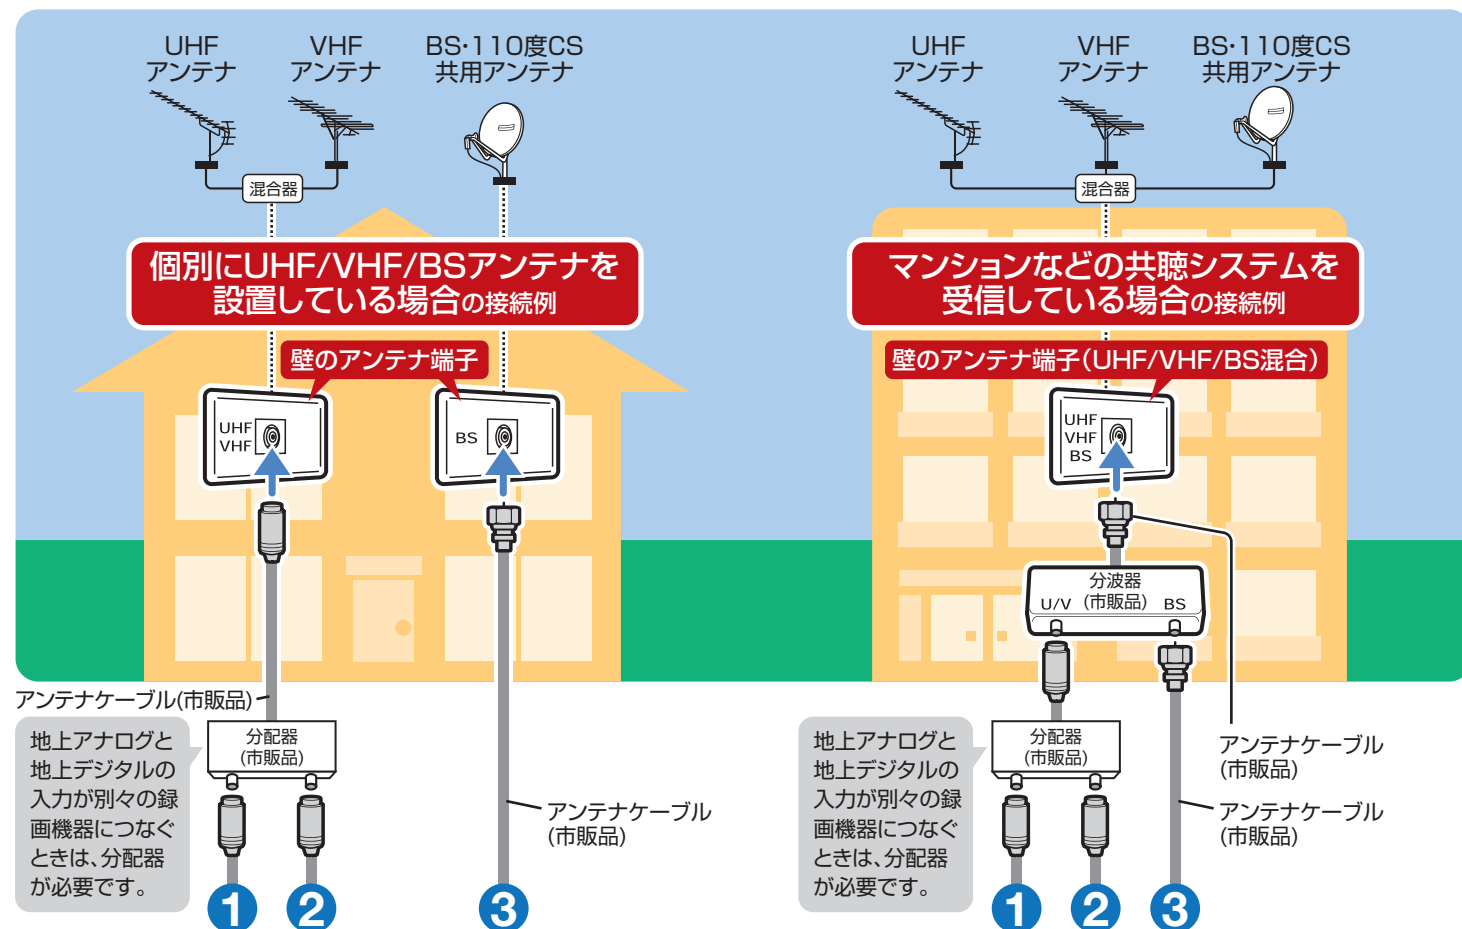

同じ番号につないでください。


録画機器がデジタルチューナー内蔵でない場合は、付属品のケーブルで、②③を本機の②③に直接つなぎます。

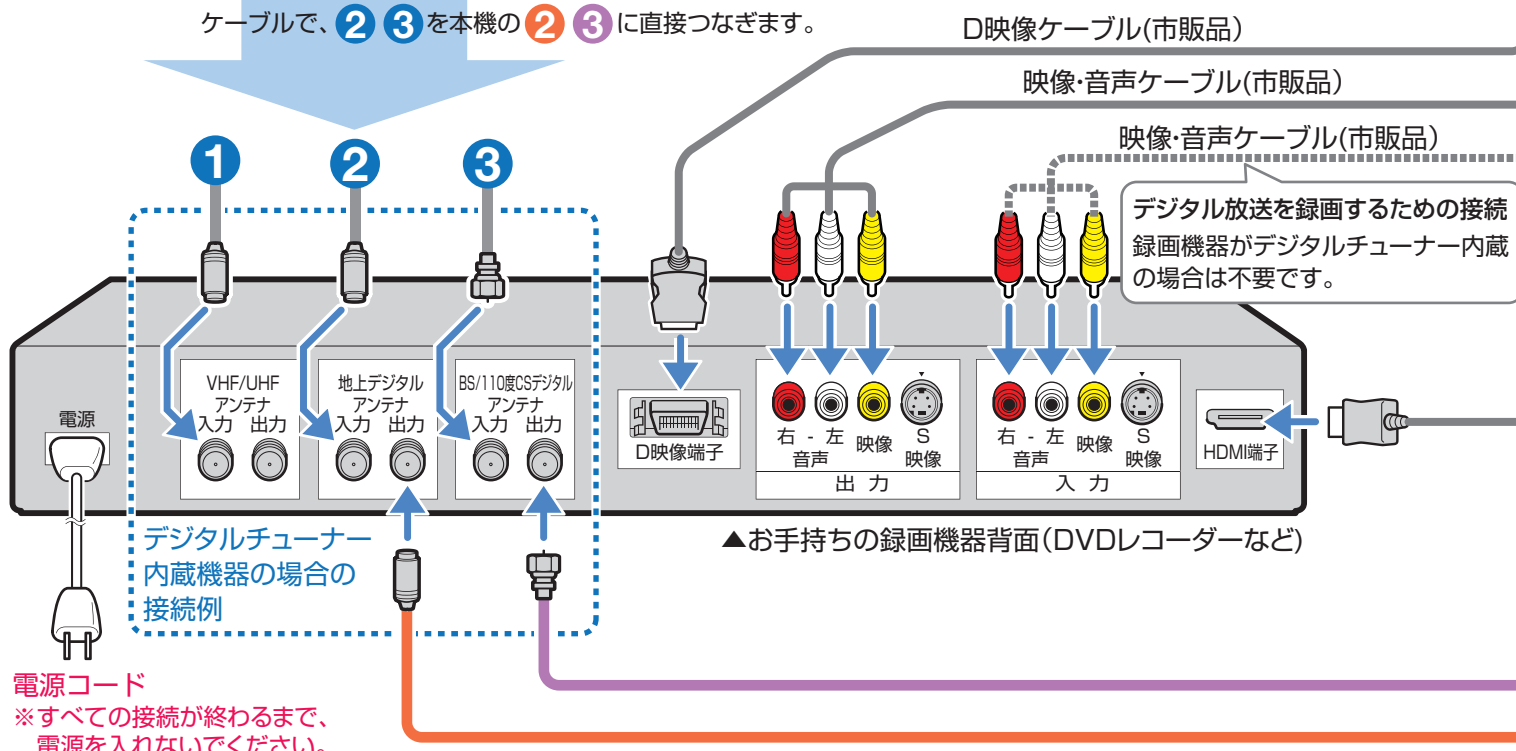

フックを矢印の方向に押しながら手前に引いて、端子カバーを外してください。

本機の入力端子と画質について



- HDMI端子
 - D映像端子
 - 映像端子
- 録画機器に合わせてどれか1つを接続してください。
- 高画質
標準画質

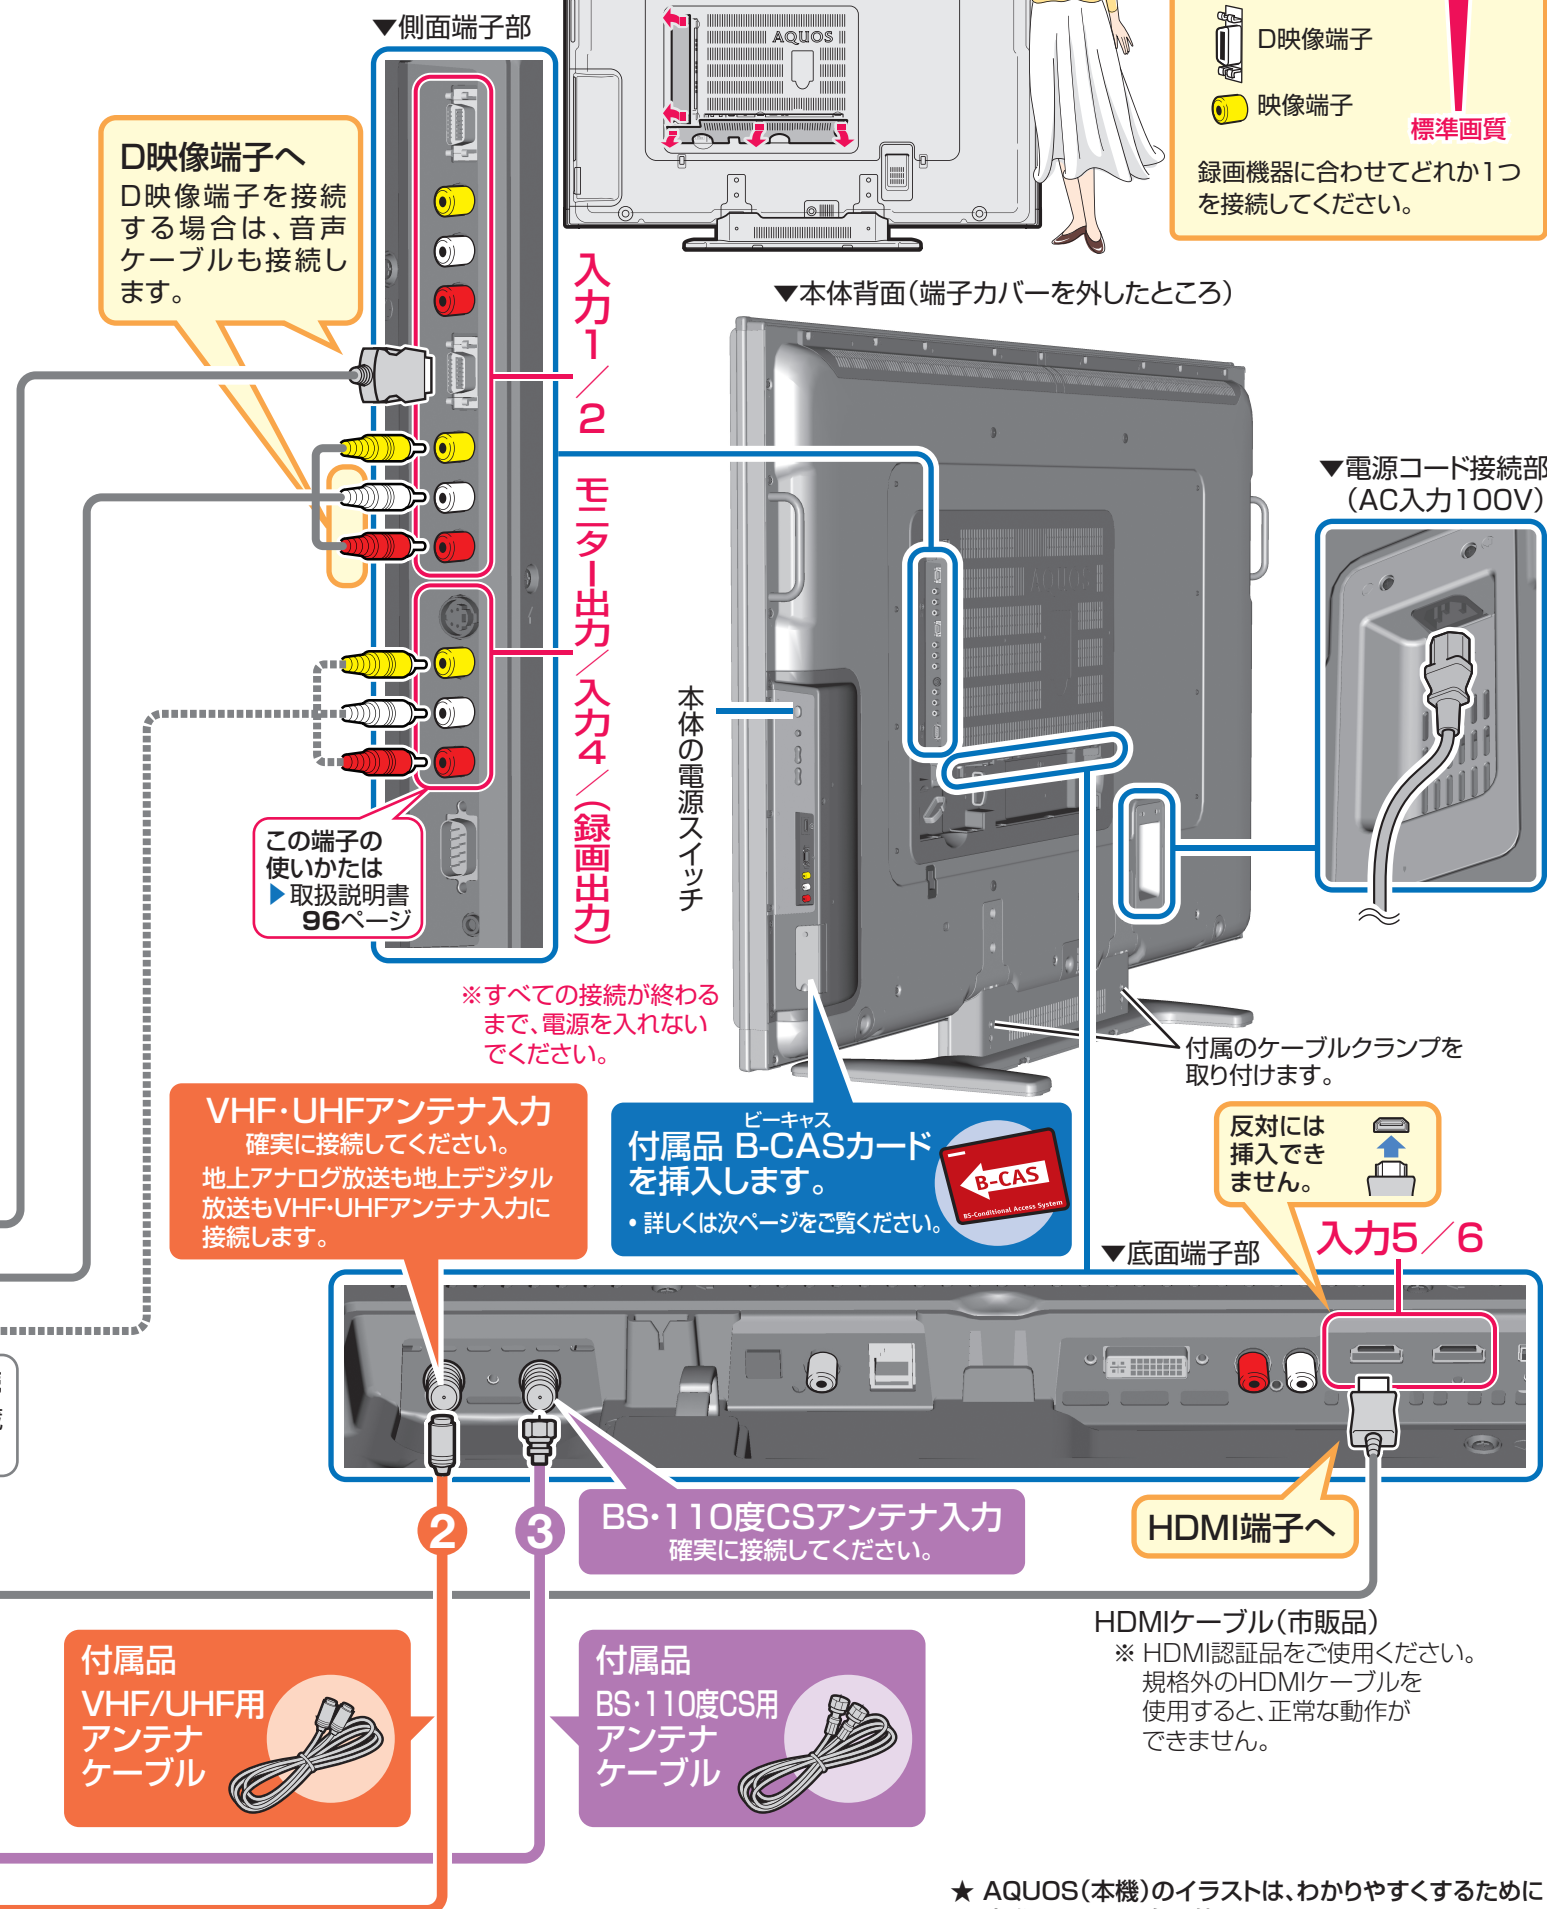

★ AQUOS（本機）のイラストは、わかりやすくするために実際とは異なる色を使っています。

2 テレビを見るためのかんたん初期設定

乾電池の
入れかた
(リモコン裏側)

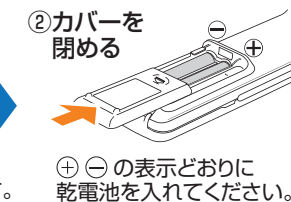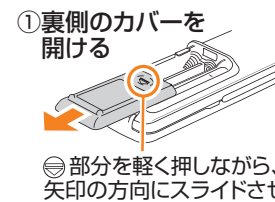


★「かんたん初期設定」の画面イラストは、文字を読みやすくするために実際のイメージと異なるイラストを使っています。

- まず、本体にB-CASカードを入れて、次に、本体の電源を入れましょう。
- お買い上げ後、初めて電源を入れると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。設定を行うと、受信できる地上アナログ・地上デジタル放送のチャンネルが設定されます。

1. B-CASカードを入れる

① B-CASカードを差し込む

本体側面のカバーを開け、図のようにB-CASカードを差し込みます。

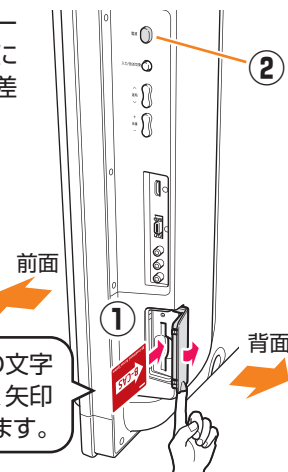

大きな「B-CAS」の文字を本体背面に向け、矢印の方向に差し込みます。

② 本体側面の電源スイッチを押す

- デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが必要です。
- B-CASカードは必ず登録してください。
- BS、110度CSの有料放送を視聴するには放送局との契約が必要です。

「かんたん初期設定」は付属のリモコンで行います。



数字ボタンで郵便番号を入力します。


このボタンで操作します。

設定中に押すと、1つ前の画面に戻れます。

設定の途中で押さないでください。押したときは、かんたん初期設定をメニューから選んでやり直します。


2. かんたん初期設定を行う (画面表示の説明をお読みになり、設定を行ってください。)

1 リモコンの「決定」を押す

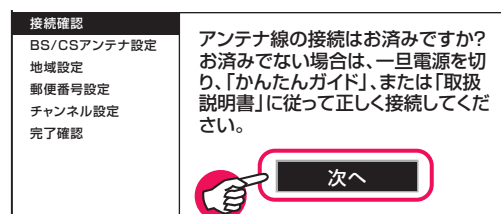


途中で設定を中止するときは、本体の電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。(手順7を実行した後は、本体の電源を入切しても初期設定画面は表示されません。)

2 でBS・CSアンテナの接続の種類を選び、「決定」を押す

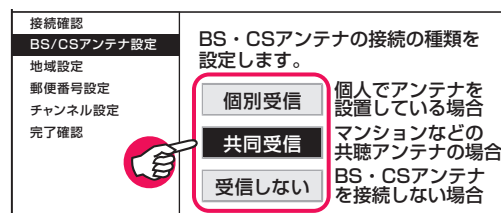


「受信しない」を選んだときは、手順4に進みます。

3 アンテナレベル(信号強度)を確認し、「決定」を押す

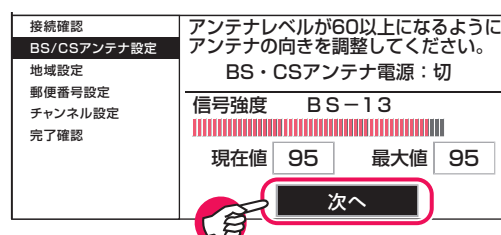

アンテナレベルが表示されないときは、BS・CSアンテナの向きや接続を確認します。

4 で「お住まいの地域」を選び、「決定」を押す

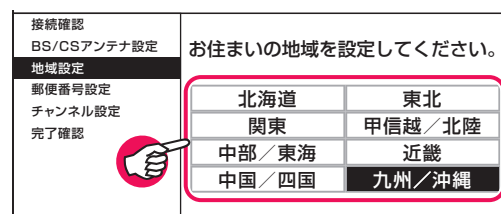

5 で「お住まいの地域」を選び、「決定」を押す




6 1 ~ 10/0 で「郵便番号」を入力し、「決定」を押す



「0」を入力するときは、10/0を押します。

地上アナログ放送のチャンネルを設定する


7 で「する」を選び、「決定」を押す

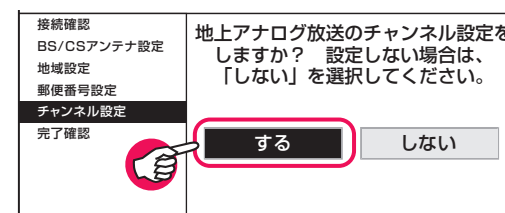

「しない」を選んだときは、手順8に進みます。





地上アナログ放送のチャンネルが自動的に登録されます。

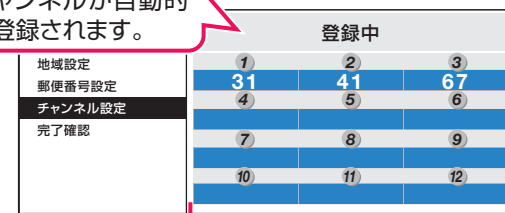

画面の1 ~ 12は、リモコンの数字ボタンに対応しています。

地上デジタル放送のチャンネルを設定する


8 で「する」を選び、「決定」を押す

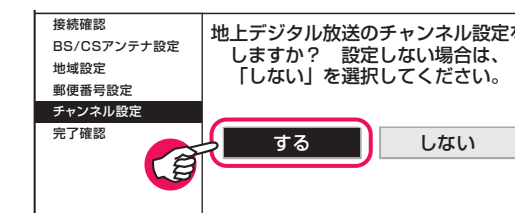

地上デジタル放送のチャンネルが自動的に登録されます。



9 「完了」で、「決定」を押す

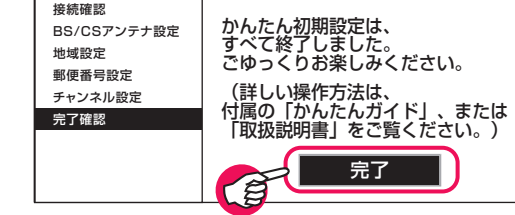

これで設定は完了です。

B-CASカードが正しく認識されているかを確認したいときは
▶取扱説明書 134ページ

あらためて設定をやり直したいときや、受信できなかった放送を個別に追加したいときは
▶取扱説明書 40ページ

かんたん初期設定を完了したあとに、やり直したいときは
▶取扱説明書 40ページ

地上アナログ放送を再設定したいときは
▶取扱説明書 41~49ページ

- 受信可能な地上アナログ放送を自動で再設定する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-自動」
- 自動設定で受信できない放送を地域番号で設定する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-地域番号」
- 地域番号で設定のあと、空チャンネルに自動で追加登録する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-追加」
- 1局ずつ設定するときやスキップ設定する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログ」-「地上アナログ-個別」

地上デジタル放送を再設定したいときは
▶取扱説明書 52~56ページ

- 受信可能な地上デジタル放送を自動で再設定する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル」-「地上デジタル-自動」
- 自動設定のあと、空チャンネルに自動で追加登録する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル」-「地上デジタル-追加」
- 1局ずつ設定するときやスキップ設定する
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタル」-「地上デジタル-個別」

3 テレビを見よう

- 初めて電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。
- 番組を選ぶ前に初期設定を済ませてください。

本機をもっと活用する使いかた

インターネットを楽しむ

(▶取扱説明書140～149ページ)

インターネットに接続する

(▶取扱説明書135～139ページ)

ファミリンク機能を搭載した機器を操作する

(▶取扱説明書154～161ページ)

フタ内にもファミリンク操作のボタンがあります。



フタを開けたところ

デジタル放送を録画するには

(▶取扱説明書88～111ページ)

パソコンの画面を表示するには

(▶取扱説明書120～125ページ)

リモコン番号については


(▶取扱説明書174～175ページ)

番組を選んでみよう

はじめに

初めてお使いになるときは、本体側面の電源スイッチを押してください。

本体の電源スイッチ

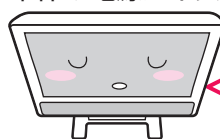

リモコンで選局するときは、テレビのリモコン受光部に向けて操作してください。



1 リモコンの電源ボタンを押す

電源のオン

電源ランプが緑色点灯


電源のオフ

電源ランプが赤色点灯



2 見たい放送の種類を選ぶ

ボタンを押すと液晶表示部で確認できます。

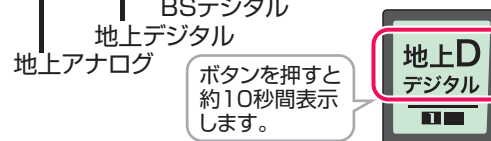

3 チャンネルを選ぶ

数字ボタン (チャンネルボタン)

または

選局ボタン

液晶表示された放送のチャンネルが選局されます。



押すごとに、見ている放送のチャンネルが切り換わります。

4 音量を調節する

音が大きくなる

音が小さくなる

画面下部に音量レベルが表示されます



故障かな？

こんなときに	ここをお確かめください	取扱説明書のページ
映像も音声も出ない・受信できない	・BS・CSアンテナは正しく設置されていますか。 ・B-CASカードは正しく挿入されていますか。	30～31 36
テレビが映らない・映りが悪い 音声が出ない	・アンテナ線が外れていませんか。 ・D端子は映像専用です。音声ケーブルも接続してください。 ・「入力4端子設定」が「モニター出力(可変)」になっていませんか。	30～31 82～83 96
リモコンが動作しない	・リモコンの乾電池が消耗していませんか。 ・リモコン番号の設定が合っていますか。	37 174～175
リモコン操作を受け付けなくなった 落雷の後、電源が入らなくなった	・リセットボタンを押してみてください。 ・電源コードを抜いて約1分間経過後、再度電源を入れてみてください。	175 32・37

4 電子番組表(EPG)を使ってみよう

電子番組表(EPG)とは

- テレビ画面に表示される番組の一覧のことを「電子番組表」といいます。
- 電子番組表(EPG)は、地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の受信中に表示できます。
- 本機で受信できる番組を、電子番組表(EPG)で選べます。

電子番組表について詳しくは

▶ 別冊の取扱説明書(62～65ページ)をご覧ください。

日時で番組を探す、
ジャンル別に番組を探す、
裏番組を確認する、
番組の内容などの情報を調べる、
かんたんに録画予約するなど、
電子番組表には、便利な使いかたが
いろいろありますよ。

電子番組表(EPG)の画面例 ※画面はイメージです。

選択している放送の種類

選択している日にち(曜日)

番組表 [BSデジタル ... テレビ]	今日	4[水]	5[木]	6[金]	7[土]	8[日]	9[月]	10[火]
NHK BS1	101 NHK BS1 街角ステーション							
NHK BS2	102 NHK BS2							
NHK h	103 NHK h							
BS 日テレ	141 BS 日テレ							
BS 朝日	151 BS 朝日							
BS-i	161 BS-i							
BS ジャパン	171 BS ジャパン							

選択している番組は黄色で表示されます。

放送予定の番組を選んで録画予約できます。
▶ 別冊の取扱説明書 90・91ページ 93～101ページ 102・103・110・111ページ 154・155・159ページ

各ボタンでできる操作

※ 放送局名の表示は変更になることがあります。

チャンネルのロゴマーク

チャンネル番号

チャンネル名

リモコンのチャンネルボタン番号

電子番組表を表示して、番組を選んでみよう



- 1 地上 BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する
- 電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中のときだけ表示できます。

- 2 番組表 を押し、見ている放送の電子番組表(EPG)を表示する
- 電子番組表(EPG)を消すときは、番組表 または 終了 を押します。

番組を選び、決定する

- 1 決定 で番組を選ぶ

チャンネルと時間帯の選びかた

午前 11 時 午後 0 時 午後 1 時 午後 2 時

決定 で時間帯を選びます。

決定 でチャンネルを選びます。

画面に表示されていない部分の見かた

画面には電子番組表(EPG)の一部が表示されています。

決定 を押し続けていくと、先の日時の番組が表示されます。

決定 を押し続けていくと、他の放送局の番組が表示されます。

- 番組を選んだ後、青 を押すと、その番組の情報が表示されます。

- 2 決定 を押す

- 放送中の番組を選んだとき → 選んだ番組が映ります。
- 放送前の番組を選んだとき → 「予約選択画面」になります。